


器具の取付方法

注意 固定ネジ（ワッシャー）を外し、シーリングカバーを下げてください。


注意 本体とシーリングプラグは、電源コードで繋がれております。お取り付けの際は、ご注意ください。

1 天井の配線器具にシーリングプラグを取り付ける。

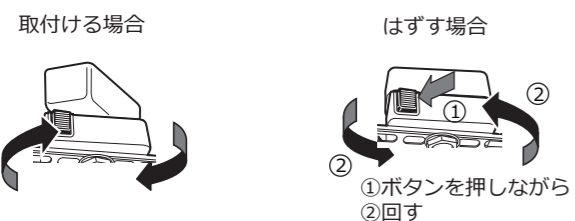

2 器具をお好みの向きに取り付ける。

注意 取付板の向きによって、器具の方向を変えることができます。回転させ過ぎるとコードがねじれ、断線の恐れがあります。回転させ過ぎないように、ご注意ください。

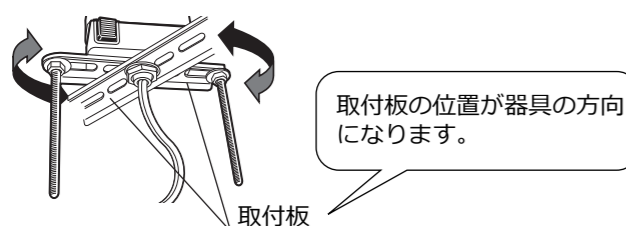

① 本体取り付け前に取付板をお好みの位置にしてください。

※納品時の取付板の位置は、シーリングプラグの長手方向に器具が取り付けようになっています。


3 取り付け前にワイヤーの調節方法を確認する。

注意 本体を取り付けてからワイヤーを長くするのは危険です。器具の重さで落ちてくる恐れがございます。ワイヤーを長めにされたい方は、ワイヤーを一番長い状態にお取り付けください。

① 本体取り付け前に、ワイヤーの長さを確認してから取り付けをしてください。ワイヤー調整部にて、ワイヤーを長くしたり短くしたり出来ます。


※ワイヤーを調節する際は、必ず器具を持って行ってください。

② ワイヤーの長さを調節します。

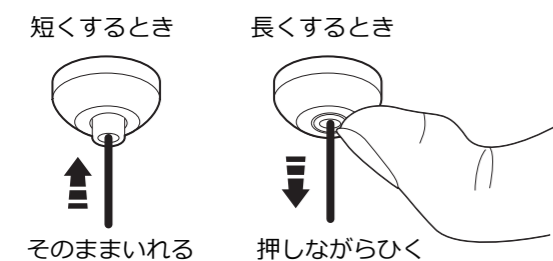


3 本体を配線器具に取り付ける。

① 1で取り付けしたシーリングプラグのボルト（2か所）に、下図のようにシーリングカバーのボルトを通し穴を通す。

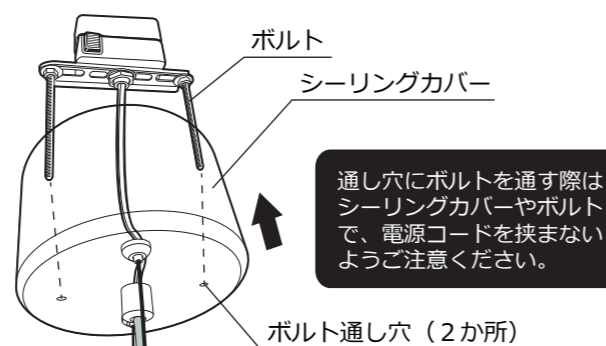

② シーリングカバーを天井まで押し上げ、ボルト（2か所）に、ゴムパッキンを通し固定ネジで固定する。

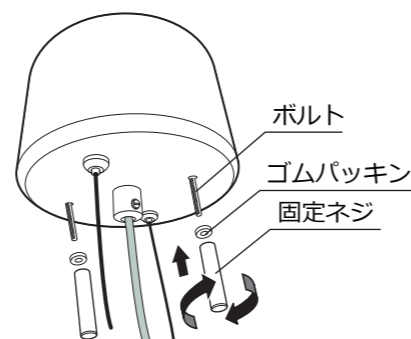

4 ワイヤー・電源コードの長さを調節する。

① ワイヤーの調節方法

②の調節方法をご確認いただき、ワイヤーの調節をしてください。

② 電源コードの調節方法

電源コード調節部のネジをマイナスドライバーでゆるめて、電源コードの長さを調節してください。

※調節が終わりましたら電源コードが動かない程度にネジをしめてください。



ネジを締め付け過ぎますと電源コードが断線する恐れがあります。締め付け過ぎないようにご注意ください。

※ネジがゆるんでいても、器具の落下や故障の心配はありません。

5 ランプを取り付ける。

① 付属のランプを時計回りに回して取り付けしてください。

注意 必ず適合ランプをご使用ください。白熱電球・蛍光灯はご使用できません。適合ランプは、【ランプの交換について】をご確認ください。

6 点灯の確認をする。

① 壁スイッチにて点灯の確認をしてください。

ランプの交換について


注意 ランプの交換は、必ず電源を切った状態で行ってください。感電の恐れがあります。また消灯直後は器具が熱くなっていますので、時間が経ち器具が冷めてから交換をしてください。やけどの原因となります。

注意 必ず適合ランプをご使用ください。白熱電球・蛍光灯はご使用になれません。火災の恐れがあります。

【適合ランプ】 LEDランプ：10Wまで
品番：SWBランプ（専用）

注意 調光器はLED対応の位相方式のものをご使用ください。3線式などの制御調光方式は対応しておりません。調光器の種類によっては、調光が出来ない、チラつき、立ち消えする場合があります。その際は、別の調光器をご準備ください。

① ランプを反時計回りに回してはずしてください。

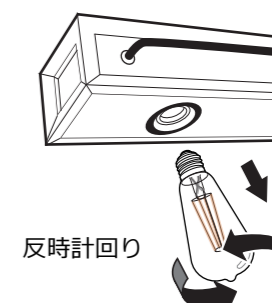

② 器具の取付方法の5をご覧ください。

ご使用上の注意

禁止 適合ランプ以外のご使用はおやめください。火災の恐れがあります。また器具の改造にあたります。

禁止 器具を分解したり・改造することはお止め下さい。故障・破損感電・火災の原因になります。万が一、不具合が生じた場合は速やかに修理のご依頼をお願いします。

禁止 高温高湿になる場所での使用はおやめください。器具の劣化による破損や故障、漏電の原因になります。

禁止 器具を濡らしたり、水気が多い場所で使用しないでください。器具の故障・破損・感電・火災の原因になります。

禁止 器具やクランプは樹脂製のため、屋外での使用や油、シンナーが付着したままで使用しないでください。割れが発生して落下した場合、火傷、ケガ、火災、故障の原因になります。

禁止 セードやバーにぶら下がらないでください。特に小さなお子様がいらっしゃるご家庭では、保護者の方のご注意をお願いします。配線器具の脱落や電源コードが断線して器具が落下した場合、ケガ家財の損傷、器具破損火災の原因になります。

禁止 カーテンなど、可燃物の近くで使用しないでください。火災の原因になります。また点灯中はセードが熱くなっていますのでさわらないでください。

禁止 クロスバーや本体の上面に装飾物を取り付けることは可能ですが、500gを越えての装飾や、危険物・生もの（生花等）・水分や水分を多く含む物を装飾しないでください。またランプから15cm以上はなして取り付けください。器具の故障・感電・火災の原因になります。

警告 安全上、光源（ランプ）を直視することはおやめください。

注意 点灯中は、器具やランプが熱くなりますのでご注意ください。

注意 点灯中は、必ず物から15cm以上はなしてください。

注意 表示された電源電圧(AC100V)、周波数(50/60Hz)以外で使用しないでください。

注意 本製品をご使用中、ラジオ等の音響機器への雑音や他の家電製品の赤外線リモコンが作動しない場合がございます。この場合は、トラブルが発生しなくなる距離まで離してご使用ください。

注意 掃除する際は、必ず乾いた布で拭き、水や洗剤等は使用しないでください。器具の故障・破損・感電・火災の原因になります。

【保証について】

ご購入頂いた製品に不良・破損があった場合、製品違いの場合、ご購入より一週間以内のご連絡をお願いいたします。迅速に部品または製品の交換をさせていただきます。まずはご購入日の分かる保証書等をお持ちになりご購入店へご連絡をお願いいたします。

到着より一週間を超えた製品破損のご連絡の場合、お預かりしての修理対応となります。送料等の費用は全てお客様の負担となりますのでご了承ください。使用法の誤り、乱用、不当な修理、改造、分解による故障、天災火災、保存上の不備による故障および損傷の修理等につきましては、保証期間内でも有料となります。保証対象外の修理品の運賃等の諸掛り費用はお客様ご負担をお願いいたします。ご購入店・ご購入日の記入、レシート等が無い場合、またご購入から一年以上経過している場合、有料となりますので、お買い上げのレシート領収書とともに大切に保管してください。保証は日本国内でのみ有効です。

【アフターサービスについて】

LEDの寿命等により点灯しなくなった場合、その他の故障につきましてもお預かりしての修理とさせていただきます。まずはご購入店へご相談ください。当社へ送って頂いても修理対応させていただきますが、当社までの送料はお客様のご負担となります。お見積もり等は、ご確認させて頂いてからとなりますので、まずは、製品名と故障内容をご連絡の上、お問い合わせください。

〈お問い合わせ先〉

〒277-0931 千葉県柏市藤ヶ谷1830
TEL:04-7191-5088 / FAX:04-7191-7774
営業時間 月～金曜日 午前10時～午後5時
スワン電器株式会社 サービス部

※製品改良の為、予告なく変更することがあります。